Homeowners Guide

Wall Storage

K-2431

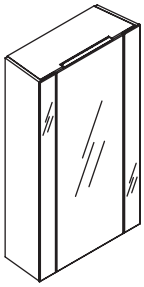

K-2432

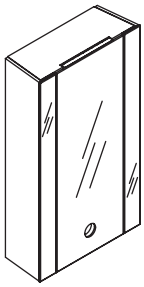

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (e.j. K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, pagina “Español-1”

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

1059686-5-D

IMPORTANT INSTRUCTIONS

Read all instructions before using or installing this product.

When using this product, basic precautions should always be followed including the following:

WARNING: Risk of electric shock. Grounding is required for the outlets within the drawer(s). Connect only to a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD) which protects against line-to-ground shock hazard. Use 120 V, 15 A service.

WARNING: Risk of electric shock. A qualified service representative and a licensed electrician must install this product and route all electrical wiring for the product. Improper installation will create an electrical hazard and may not comply with local building and electrical codes.

WARNING: Risk of electric shock. Turn the electricity off at the circuit breaker or fuse box before moving, testing, cleaning, or repairing this product. When unplugged, the electric supply will no longer be electrically live, which will eliminate the risk of electric shock.

WARNING: Risk of electric shock. Do not plug any electrical device or appliance that is not recommended by Kohler Co. into the grounded outlet inside the access panel.

WARNING: Risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons. Do not use this product outdoors. This product is not weather-resistant.

WARNING: Risk of fire. A 21″ (53.3 cm) T5 bulb rated at 13 watts is required to replace the drawer light. To avoid risk of fire, do not use any other type of bulb for replacement.

WARNING: Risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons. Use this product only for its intended use. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

WARNING: Risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons. Do not use electric personal care appliances where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.

WARNING: Risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons. Never drop or insert any object into any opening.

WARNING: Risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons. Close supervision is necessary when this product is used by or near children, invalids, or disabled persons. Electrical equipment may be hazardous if misused.

CAUTION: Risk of property damage. Do not place or use video equipment, such as televisions or computer monitors, on the product surface. The underside of such equipment creates heat and can cause damage to property.

CAUTION: Risk of property damage. Allow electric personal care appliances with heating elements to cool completely before storing them. The heat from these appliances can cause damage to property.

NOTICE: Follow all local building, electrical, and plumbing codes.

NOTICE: For a permanently connected product, this product must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the product.

Thank You For Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler Company. Your Kohler Company product reflects the true passion for design, craftsmanship, artistry, and innovation Kohler Company stands for. We are confident its dependability and beauty will surpass your highest expectations, satisfying you for years to come.

Thank You For Choosing Kohler Company (cont.)

All information in this guide is based upon the latest product information available at the time of publication. At Kohler Company, we strive to fulfill our mission of improving the level of gracious living for each person who is touched by our products and services. We reserve the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

Please take a few minutes to review this guide. Pay special attention to the care and cleaning instructions.

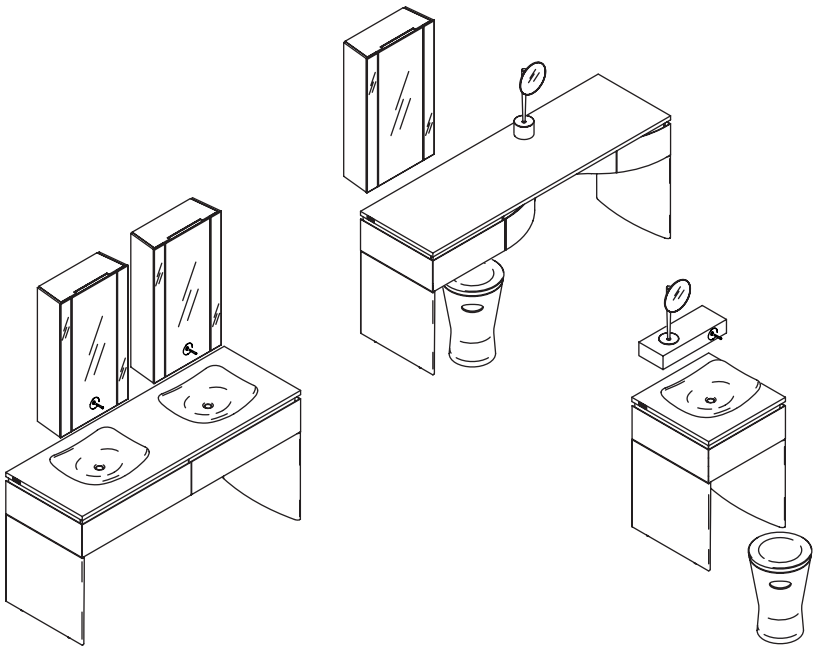

Your Kohler Furniture

This suite is designed to be functional and attractive as well as adaptive to your room and wall space. The components can be arranged into almost endless combinations to complement your style.

- **Wall Storage -** features a mirrored surface, swinging side doors, integrated lights, and shelving for storage of toiletries. These units may be joined together in the combination that best suits your needs. The wall storage is available with or without openings for a fountain-action faucet with a single-lever handle that projects a flume of water into a lavatory.
- **Vanities -** are designed to be attached to a finished wall. Vanities are available in 21″ (53.3 cm), 60″ (152.4 cm), and 69″ (175.3 cm) lengths. Vanities are made of natural ash or maple solids and veneers with catalyzed polyurethane finish. Each vanity comes equipped with integrated lighting, drawer(s), and integrated electrical outlet(s) to plug in personal care items.
- **Self-Rimming or Above-Counter Lavatories -** marble or cast iron lavatories may be mounted to vanity tops.
- **Shelf -** features openings for a fountain-action faucet with a single-lever handle that projects a flume of water into a lavatory. The generous 8″ (20.3 cm) depth of the shelf accommodates personal items and an angle-poise mirror, which may be fix-mounted or free-standing to the shelf.
- **Angle-Poise Mirror -** may be fix-mounted or free-standing on your vanity or shelf. Mirror provides 2X magnification with swiveling reflective surface and post.
- **Swivel Vanity Seat -** is designed to complement the vanity. Swivel vanity seat functions as a wastebasket with side access and removable seat. The small footprint allows for storage underneath the vanity.

Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

Wood Furniture

- As with any smooth surface, avoid using abrasive cleaners as they will scratch the surface. Wipe the wood surface regularly to prevent buildup of soap and scum.
- To protect against scratches, use felt, leather, or cork under all items placed on the wood surface. Do not expose wood furniture to direct sunlight, drying heat sources, or dampness.

Care and Cleaning (cont.)

- Dust frequently with a soft cloth in the direction of the grain. Use only products specifically made for cleaning wood. Avoid using oily polishes or waxes, or products containing silicone. Blot spills immediately with a soft, damp cloth.
- Every six months remove soil buildup by rubbing with a soft cloth dampened in a 50/50 solution of warm water and an ammonia-free detergent. Wipe clean with a cloth dampened in warm water and then wipe dry.
- Consider the following cleaners for cleaning your wood furniture: Orange Glo™ Wood Cleaner and Polish, and Scott's Liquid Gold™ Wood Cleaner and Preservative.

Glass and Mirror Surfaces

- Use a mild detergent such as liquid dishwashing soap and warm water for cleaning. Do not use abrasive cleaners that may scratch or dull the surface.
- Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

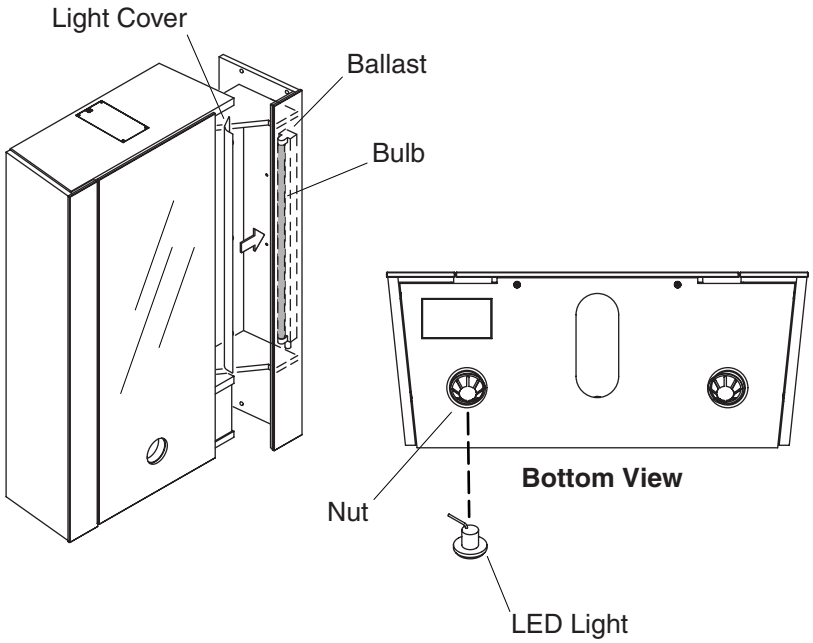

Light Replacement

WARNING: Risk of electric shock. Turn the electricity off at the circuit breaker or fuse box before replacing the lights on this product. When unplugged, the electrical components will no longer be powered, which will eliminate the risk of electric shock.

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Use care to avoid mirror damage when performing these steps.

Drawer Light Replacement

- ☐ Turn the electricity off at the circuit breaker or fuse box.
- ☐ Open the drawer, then remove the light cover. Set the light cover aside.
- ☐ Remove the existing bulb from the ballast.

WARNING: Risk of fire. A 21″ (53.3 cm) T5 bulb rated at 13 watts is required to replace the drawer light. To avoid risk of fire, do not use any other type of bulb for replacement.

- ☐ Install the new 13 W, 21″ (53.3 cm) T5 bulb into the ballast.
- ☐ Reinstall the light cover, then close the drawer.
- ☐ Repeat this procedure for the remaining bulb.
- ☐ Turn the electricity on at the circuit breaker or fuse box.

LED Light Replacement

- ☐ Turn the electricity off at the circuit breaker or fuse box.
- ☐ Turn the existing LED light counterclockwise to remove it from the nut.

WARNING: Risk of fire. Only use LED lights rated at 5 watts.

- ☐ Insert the new LED light into the nut, then turn the LED light clockwise to secure it into place.
- ☐ Repeat this procedure for the remaining LED light.
- ☐ Turn the electricity on at the circuit breaker or fuse box.

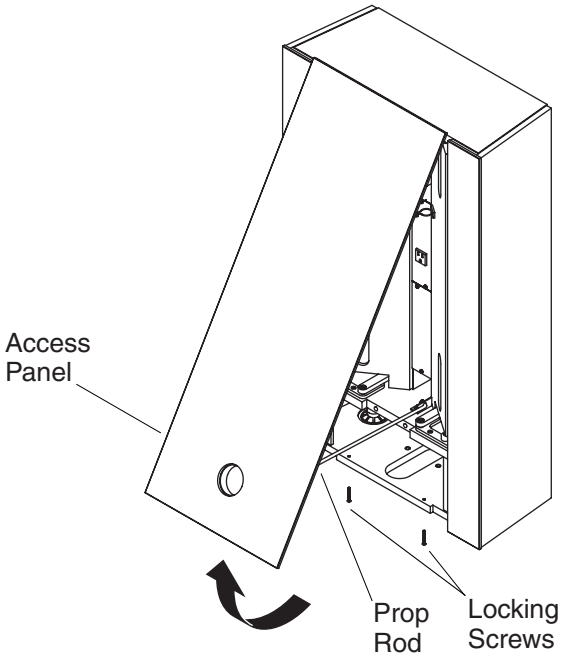

Access the Faucet – K-2432 Model Only

WARNING: Risk of electric shock. Turn the electricity off at the circuit breaker or fuse box before accessing the faucet. When unplugged, the electric supply will no longer be electrically live, which will eliminate the risk of electric shock.

WARNING: Risk of electric shock. Do not plug any electrical device into the grounded outlet inside the access panel. This grounded outlet is not intended for this type of application.

CAUTION: Risk of personal injury or product damage. Use care to avoid mirror damage when performing these steps.

NOTICE: Open the access panel for faucet maintenance only.

Open the Access Panel

- ☐ Turn the electricity off at the circuit breaker or fuse box.
- ☐ Close the lavatory drain. This will prevent the locking screws from falling down the drain during the removal process.
- ☐ Remove the two locking screws from the underside of the wall storage. Set the locking screws aside.
- ☐ Pull the center access panel open, using the prop rod inside cabinet to hold the access panel open.
- ☐ Perform faucet maintenance at this time. Refer to the homeowners guide packed with the faucet for proper maintenance procedures.

Close the Access Panel

- ☐ Disengage the prop rod from the access panel.
- ☐ Close the center access door, taking care to make sure all utility lines are tucked into utility cavity without being kinked or pinched.
- ☐ Reinstall the two locking screws.
- ☐ Open the lavatory drain.
- ☐ Turn the electricity on at the circuit breaker or fuse box.

One-Year Limited Warranty

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty.

To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER from within the USA, 1-800-964-5590 from within Canada and 001-877-680-1310 from within Mexico.

Implied warranties including that of merchantability and fitness for a particular purpose are expressly limited in duration to the duration of this warranty. Kohler Co. and/or seller disclaims any liability for special, incidental or consequential damages.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

Troubleshooting Procedures

This troubleshooting guide is for general aid only. For warranty service, contact your dealer or wholesale distributor.

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
1. All lights do not work.	**A.** Power is not being drawn from the outlet.	**A.** Plug the cord into the 110 V AC outlet.
	B. Power is not being drawn from the outlet.	**B.** Verify the outlet is a 110 V AC outlet.
	C. Wires are improperly connected.	**C.** Access the wiring to verify the wiring is correct.
	D. Circuit breaker has been tripped.	**D.** Reset the circuit breaker.
2. Both LED lights do not illuminate.	**A.** Capacitive switch module is not powered.	**A.** Make sure that the capacitive switch module is powered up.
	B. Capacitive switch plate is disconnected.	**B.** Make sure that the ring terminal is connected to the capacitive switch plate.
	C. Capacitive switch module does not work.	**C.** Replace the capacitive switch module.
3. One LED light does not illuminate.	**A.** LED light is disconnected.	**A.** Make sure the LED light is plugged in.
	B. LED light does not work.	**B.** Replace the LED light.
	C. Capacitive switch module is does not work.	**C.** Replace the capacitive switch module.
4. Task lighting does not turn on.	**A.** Power is not being drawn from the outlet.	**A.** Plug the cord into the 110 V AC outlet.
	B. Lamp is burnt out.	**B.** Replace with 13 W, 21" (53.3 cm) T5 bulbs.
	C. Cable is disconnected.	**C.** Verify that the cable on the bottom of the pull-out is plugged in.
	D. Wires are improperly connected.	**D.** Access the wiring to verify the wiring is correct.
	E. Lamp does not work.	**E.** Replace with 13 W, 21" (53.3 cm) T5 bulbs.

Troubleshooting Procedures (cont.)

Symptoms	Probable Cause	Recommended Action
5. No power at the outlet.	**A.** Wires are improperly connected.	**A.** Access the wiring to verify the wiring is correct.

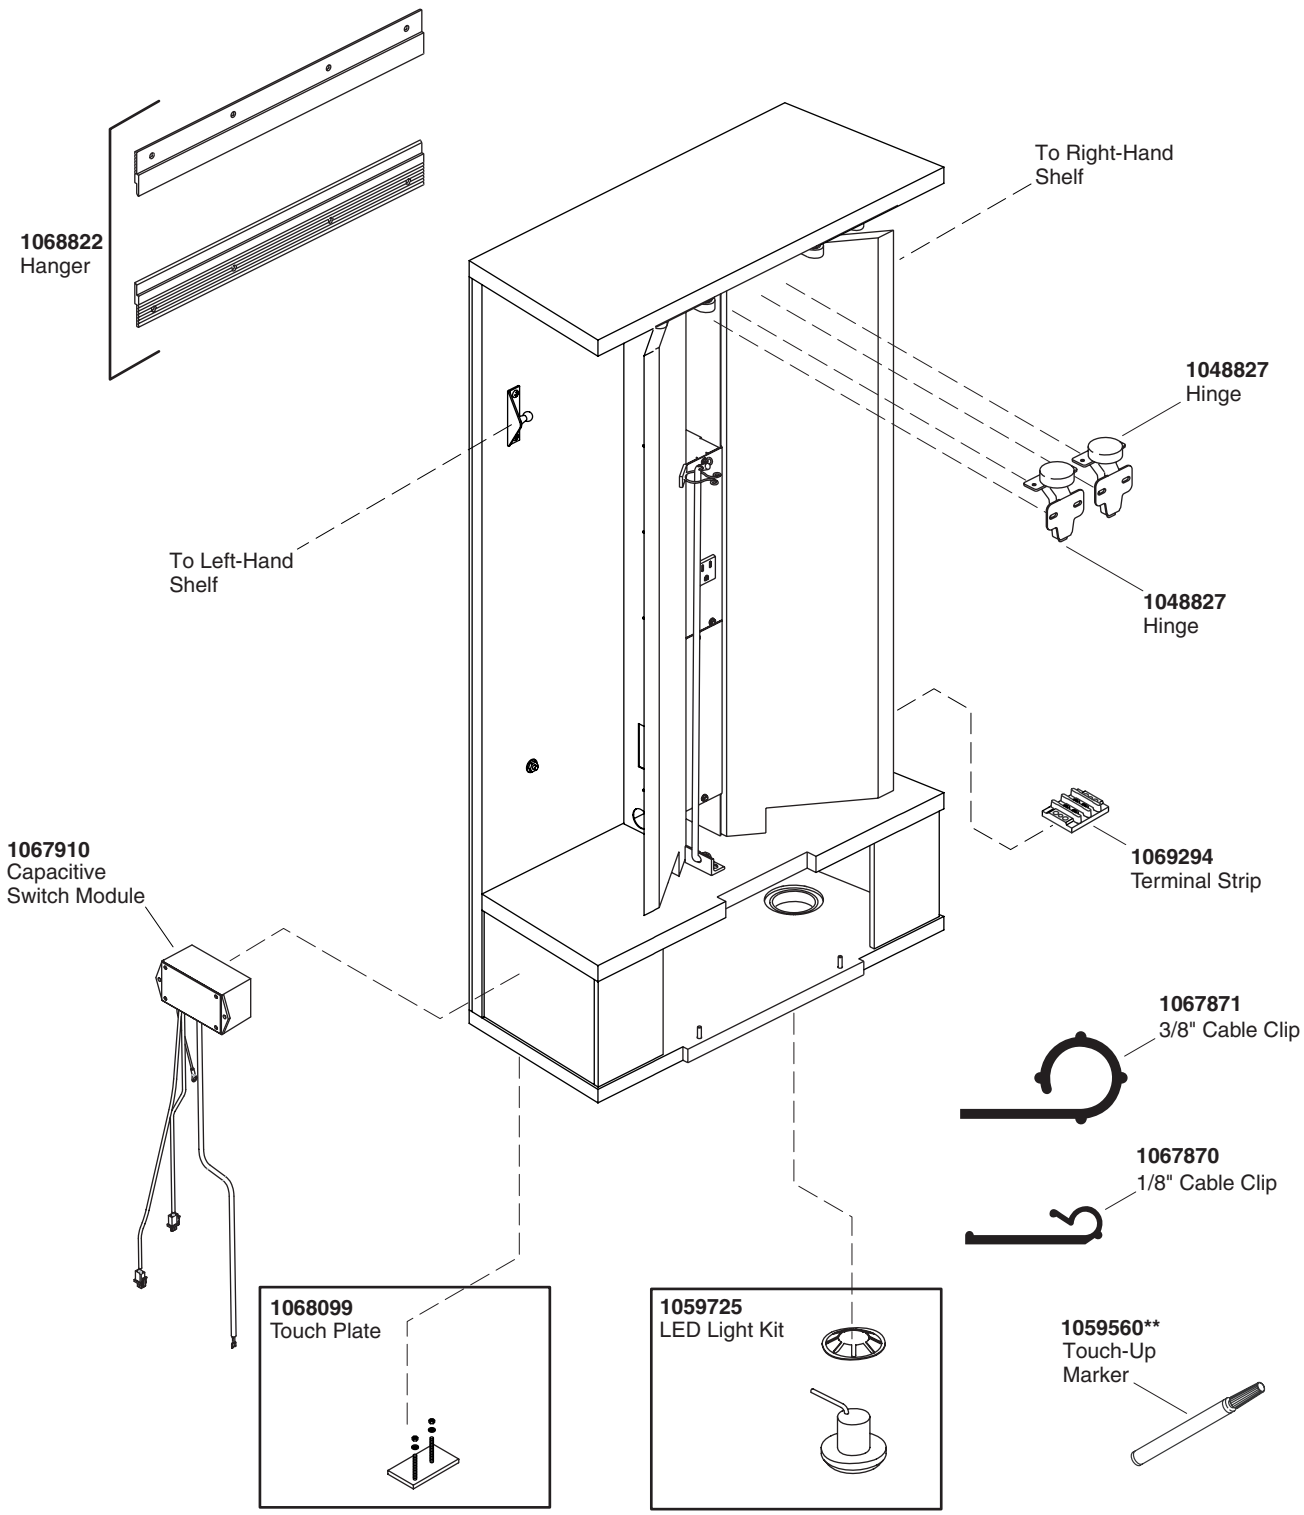

****Finish/color code must be specified when ordering.**

Service Parts

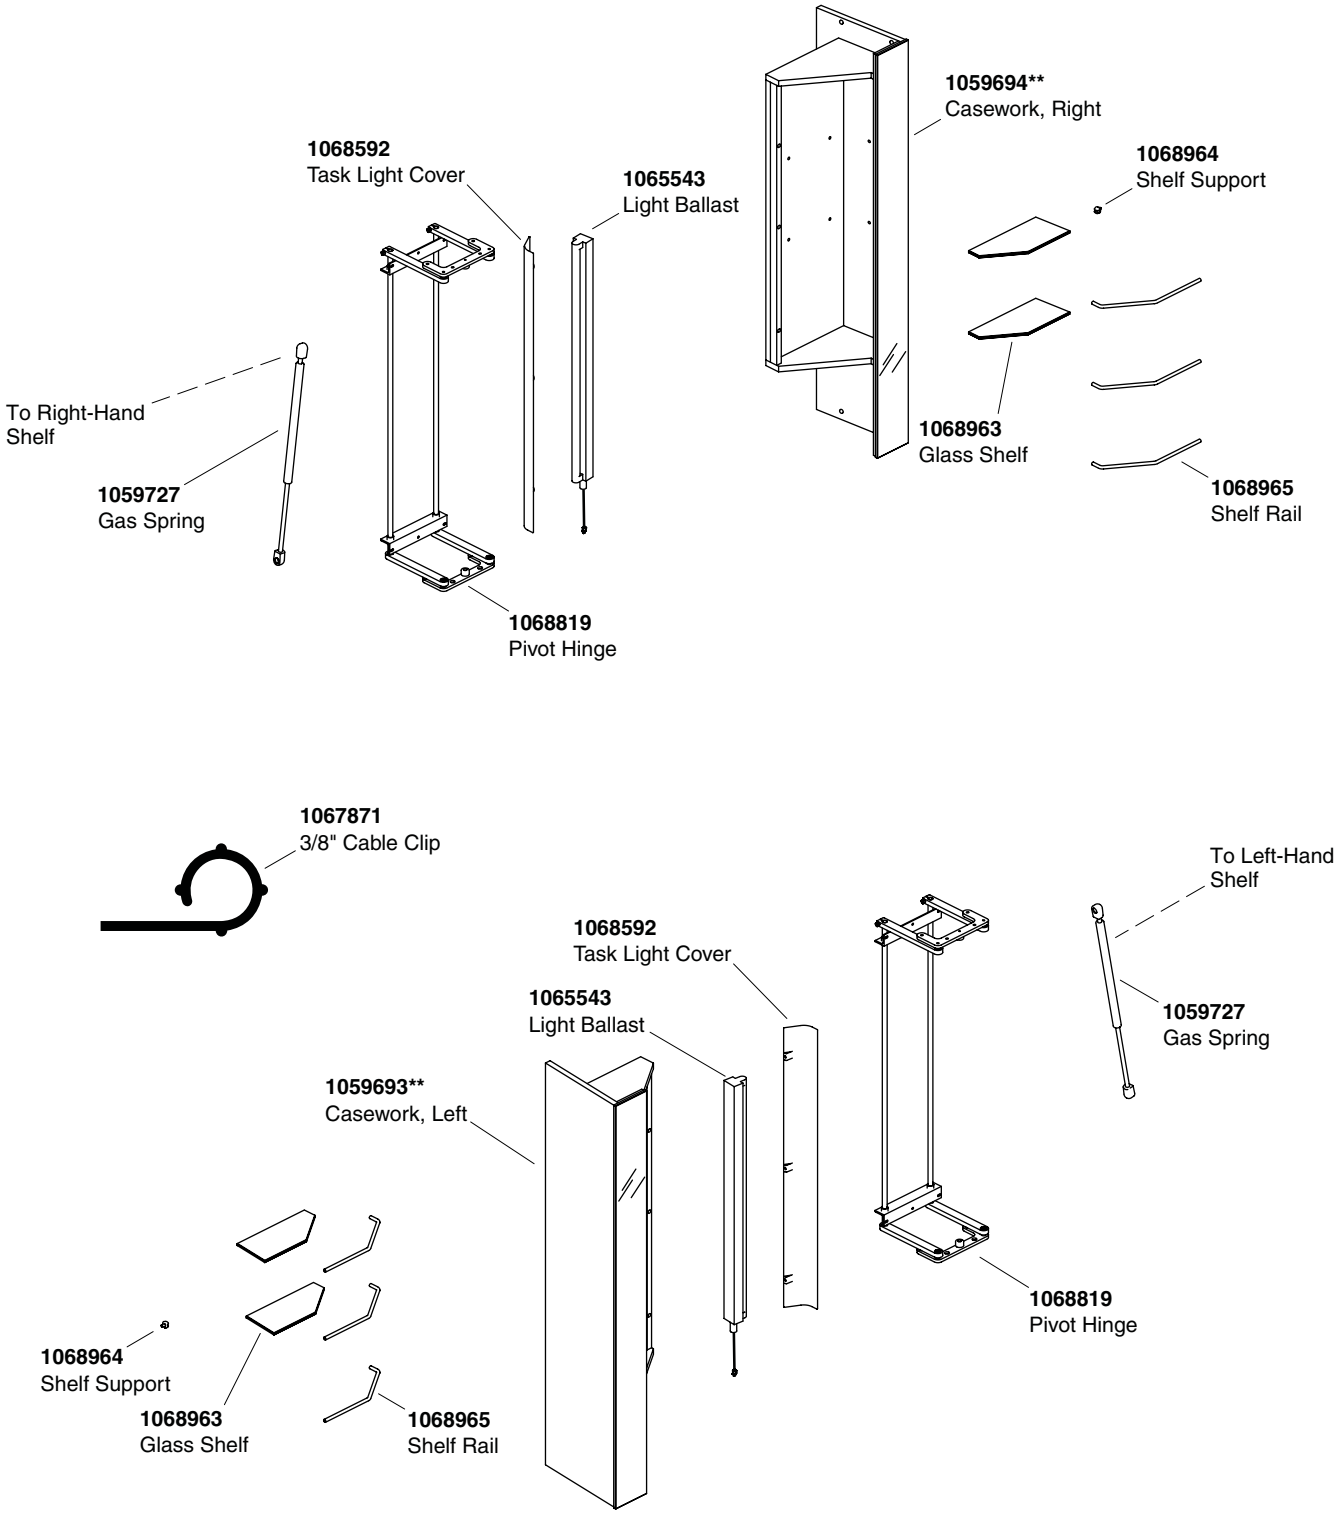

****Finish/color code must be specified when ordering.**

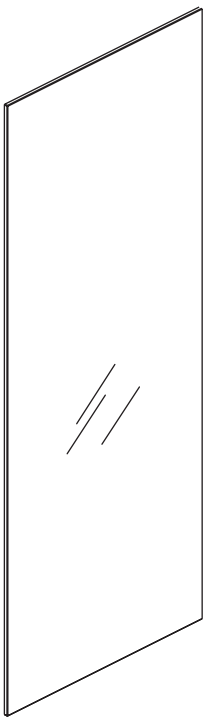

1059685**
Mirror

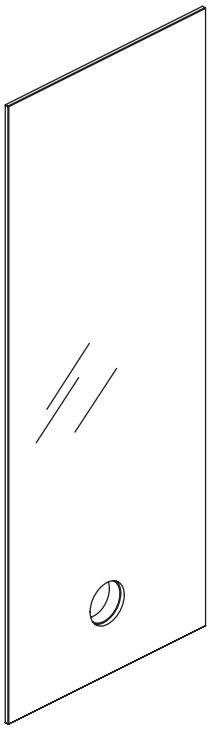

1059688**
Mirror

****Finish/color code must be specified when ordering.**

Guide du propriétaire
Stockage mural

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lire toutes les instructions avant d'utiliser ou d'installer ce produit.

Lors de l'utilisation ce produit, des précautions de base devraient toujours être observées, incluant ce qui suit:

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. La mise à la terre est requise pour les prises dans le(s) tiroir(s). Raccorder uniquement à un Disjoncteur de Fuite de Terre (GFCI) de Classe A ou à un appareil de courant résiduel (RCD) qui protège contre le risque d'électrocution par la mise à la terre. Utiliser un service de 120 V, 15 A.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Un représentant de service qualifié et un électricien agréé installent ce produit et le câblage électrique pour ce produit. Une installation incorrecte créera un risque d'électrocution et pourrait ne pas être conforme aux codes locaux de bâtiment et électriques.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Couper le courant électrique au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles avant de déplacer, tester, nettoyer ou réparer ce produit. Lorsque débranchée, l'alimentation électrique ne sera plus alimentée, ce qui éliminera le risque d'électrocution.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Ne pas brancher un appareil électrique ou électro-ménager non-recommandé par Kohler Co. dans la prise de terre dans le pannea d'accès.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur. Ce produit n'est pas hydro-résistant.

AVERTISSEMENT : Risque d'Incendie. Une lampe T-5 de 21" (53.3 cm) et 13 watts est requise pour remplacer la lampe du tiroir. Afin d'éviter le risque d'incendie, ne pas utiliser d'autre type de lampe pour le remplacement.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures. N'utiliser ce produit que pour l'usage destiné. Ne pas utiliser des fixations non recommandées par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures. Ne pas utiliser les appareils d'entretien personnel à l'extérieur dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols ou bien où de l'oxygène est administré.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures. Ne jamais faire tomber ou insérer d'objet quelconque dans les ouvertures.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque ce produit est à proximité ou utilisé par des enfants ou des personnes invalides. L'équipement électrique pourrait être dangereux si il est mal utilisé.

ATTENTION : Risque d'endommagement du matériel. Ne pas placer ou utiliser d'équipement vidéo, tels que postes de télevision ou moniteurs d'ordinateur, sur la surface de produit. La base de tels équipements crée de la chaleur et peut causer des dommages.

ATTENTION : Risque d'endommagement du matériel. Laisser refroidir complètement les appareils électriques d'entretien personnel avec élémants de chauffage avant de les ranger. La chaleur des ces appareils peut causer un endommagement.

AVIS : Suivre tous les codes de plomberie, d'électricité et de bâtiment locaux.

AVIS : Pour une connexion permanente du produit, celui-ci doit être connecté à du métal, système de câblage permanent, ou un conducteur de mise à la terre doit être acheminé avec les conducteurs de circuit et connecté à un terminal de mise à la terre ou masse sur le produit.

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler. Votre produit de la compagnie Kohler reflète la véritable passion du design, d'artisanat, d'art et d'innovation représentant la compagnie Kohler. Nous sommes confiants que sa fiabilité et beauté surpasseront vos exigences les plus élevées, vous satisfaisant pendant les années à venir.

Toute information contenue dans ce guide est basée sur l'information la plus récente du produit disponible au moment de la publication. A la compagnie Kohler, nous aspirons à remplir notre mission d'améliorer le niveau de vie gracieux pour chaque individu affecté par nos produits et services. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, emballages et disponibilités des produits à tout moment, et ce sans préavis.

Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour étudier ce guide. Prêter une attention toute particulière aux instructions d'entretien et de nettoyage.

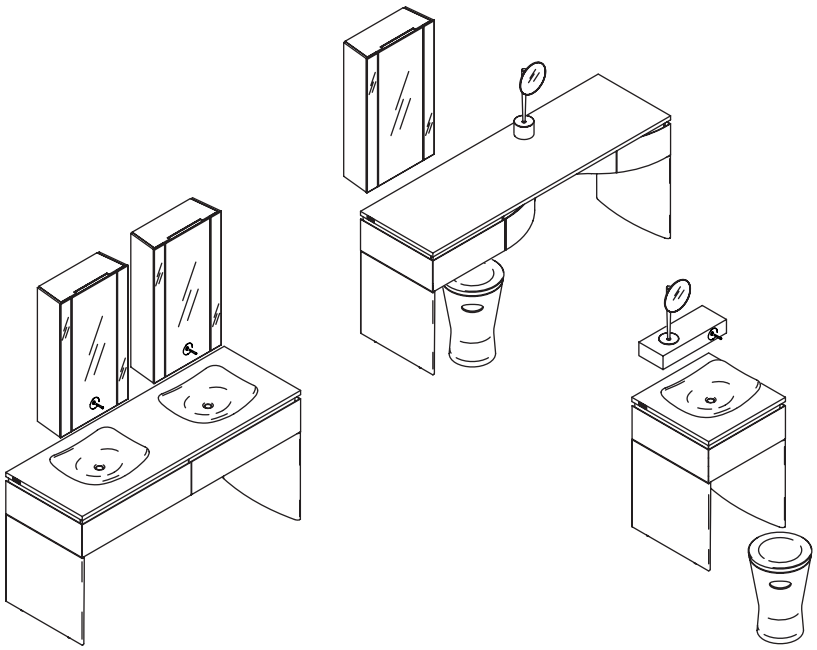

Votre meuble Kohler

Cette gamme est conçue pour être fonctionnelle et attrayante ainsi qu'adaptable à la pièce et à l'espace du mur. Les composants peuvent adopter des combinaisons multiples pour compléter votre bien être.

- **Stockage mural -** inclus une surface à miroir, des portes coulissantes, lumières intégrées, et des étagères pour rangement d'articles de toilettes. Ces unités peuvent être jointes en une combinaison qui s'adapte le mieux aux besoins. Le stockage mural est disponible avec ou sans ouvertures pour un robinet d'action-fontaine avec une poignée à levier unique qui projette un filet d'eau dans le lavabo.
- **Appareils sanitaires -** sont conçus pour être attachés au mur fini. Les meubles sont disponibles dans des longueurs de 21″ (53,3 cm), 60″ (152,4 cm), et 69″ (175,3 cm) Les appareils sanitaires sont fabriqués à base de solides et laques en polyuréthane catalysé. Chaque appareil sanitaire est équipé de lumière intégrée, tiroir(s), de prise(s) électrique(s) intégrée(s) pour brancher des appareils d'entretien personnel.
- **Lavabos à rebord intégré ou au-dessus du comptoir -**les lavabos en marbre ou fonte peuvent être montés sur des comptoirs.
- **Étagère -** inclus des ouvertures pour robinet à action fontaine avec poignée à levier unique qui projète un filet d'eau dans le lavabo. La profondeur généreuse de 8″ (20,3 cm) de l'étagère accommode les objets personnels et un miroir angle-poise, lequel pourrait être fixe ou autoportant sur l'étagère.
- **Miroir Angle-Poise -** peut être monté ou autoportant sur le meuble ou l'étagère. Le miroir fournit un agrandissement de 2X avec une surface réfléchissante pivotante et montant.
- **Siège de meuble pivotant -** est conçu pour s'assortir au meuble. Le siège de meuble pivotant fonctionne comme poubelle avec accès latéral et siège amovible. La petite empreinte permet le stockage sous le meuble.

Entretien et nettoyage

Pour de meilleurs résultats, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

Meubles en bois

- Tel que pour toute surface lisse, éviter l'utilisation de nettoyants abrasifs car il rayeraient la surface. Essuyer régulièrement la surface en bois pour éviter le dépôt de savon et saleté.

Entretien et nettoyage (cont.)

- Pour éviter les rayures, utiliser du feutre, cuir, ou liège sous tout article posé sur la surface en bois. Ne pas exposer le meuble en bois à la lumière du soleil, aux sources de chaleur, ou à l'humidité.
- Épousseter fréquemment avec un chiffon doux dans le sens du grain. Utiliser uniquement des produits spécifiquement conçus pour l'entretien du bois. Éviter d'utiliser des cires à base d'huile, ou produits contenant de la silicone. Éliminer immédiatement les taches avec un chiffon doux et humide.
- Tous les six mois, retirer le dépôt de saleté en frottant avec un chiffon humidifié d'une solution 50/50 d'eau chaude et de détergent sans ammoniaque. Bien essuyer avec un chiffon humidifié d'eau chaude, et puis sécher.
- Considérer les nettoyants suivants pour l'entretien du meuble en bois: Nettoyant pour bois et agent polissant Orange Glo™, et nettoyant et agent préservant pour bois Scott's Liquid Gold™.

Surfaces en verre et miroir

- Utiliser un détergent doux tel que liquide pour vaisselle et de l'eau chaude pour nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs car ils pourraient rayer ou abîmer la surface.
- Lire attentivement l'étiquette du produit de nettoyage pour vérifier qu'il soit adéquat à utiliser sur le matériau.
- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface la moins évidente avant de l'appliquer sur la totalité de la surface.
- Ne pas permettre aux nettoyants de reposer sur la surface.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel que brosse ou éponges à récurer pour nettoyer les surfaces.

Pour l'information détaillée de nettoyage et des produits à considérer, visiter www.kohler.com/clean. Pour commander des informations d'entretien et de nettoyage, composer le 1-800-456-4537.

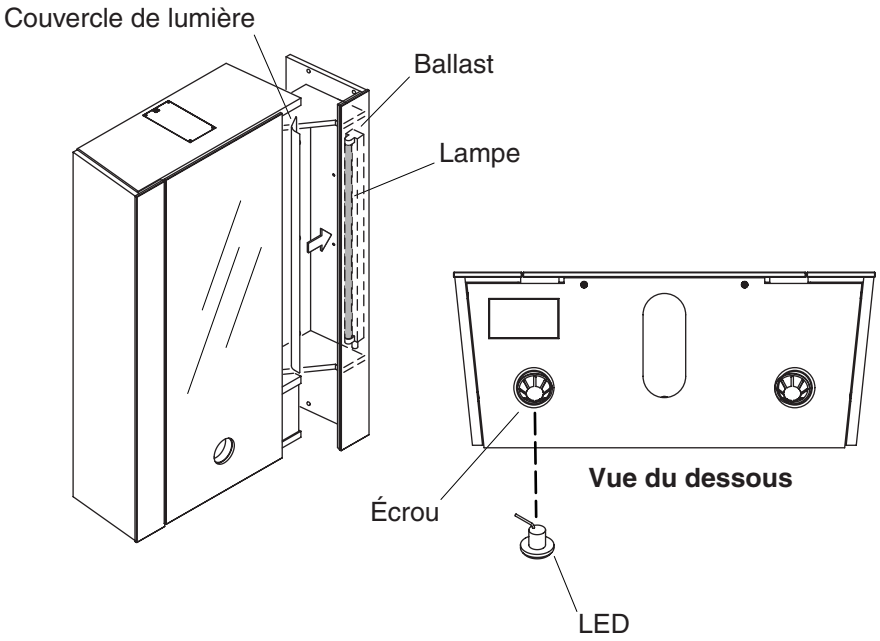

Remplacement de lumière

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Couper le courant électrique au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles avant de remplacer les lumières sur ce produit. Lorsque débranchés, les composants électriques ne seront plus alimentés, ce qui éliminera le risque d'électrocution.

ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit. Utiliser de la précaution pour éviter un endommagement du miroir en performant ces étapes.

Remplacement de lumière du tiroir

- ☐ Couper l'électricité au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles.
- ☐ Ouvrir le tiroir puis retirer le couvercle de lumière. Mettre le couvercle de côté.
- ☐ Retirer la lampe existante du ballast.

AVERTISSEMENT : Risque d'Incendie. Une lampe T-5 de 21″ (53.3 cm) et 13 watts est requise pour remplacer la lampe du tiroir. Afin d'éviter le risque d'incendie, ne pas utiliser d'autre type de lampe pour le remplacement.

- ☐ Installer une nouvelle lampe T-5 de 21″ (53.3 cm) et 13 watts dans le ballast.
- ☐ Réinstaller le couvercle de lumière puis fermer le tiroir.
- ☐ Répéter cette procédure pour l'autre lampe.
- ☐ Rallumer l'électricité au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles.

Remplacement de la LED

- ☐ Couper l'électricité au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles.
- ☐ Tourner la LED existante vers la gauche pour la retirer de l'écrou.

AVERTISSEMENT : Risque d'Incendie. N'utiliser que des LED de 5 watts.

- ☐ Insérer la nouvelle LED dans l'écrou puis la tourner vers la droite pour la sécuriser en place.
- ☐ Répéter cette procédure pour l'autre LED.
- ☐ Rallumer l'électricité au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles.

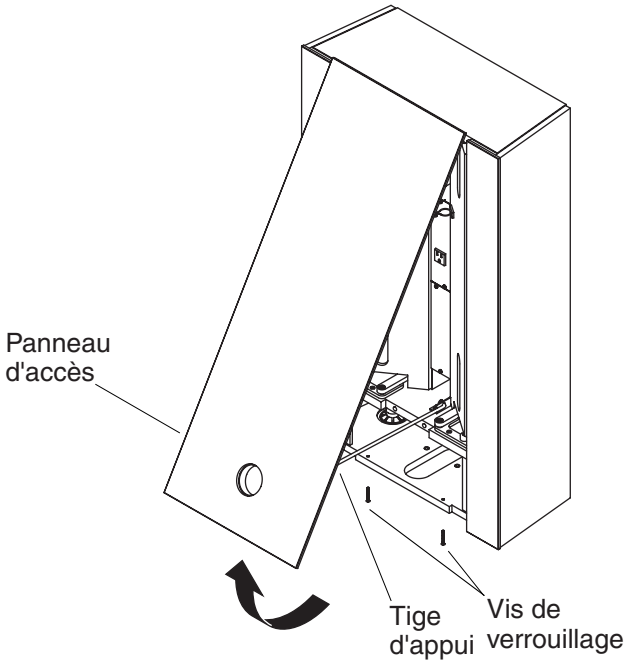

Accéder au robinet – Modèle K-2432 uniquement

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Couper l'électricité au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles avant d'accéder au robinet. Lorsque débranchée, l'alimentation électrique ne sera plus alimentée, ce qui éliminera le risque d'électrocution.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Ne pas brancher d'appareil électrique dans la prise de terre à l'intérieur du panneau d'accès. Cette prise de terre n'est pas conçue pour ce type d'application.

ATTENTION : Risque de blessure corporelle ou d'endommagement du produit. Utiliser de la précaution pour éviter un endommagement du miroir en performant ces étapes.

AVIS : Ouvrir le panneau d'accès pour la maintenance du robinet uniquement.

Ouvrir le panneau d'accès

- ☐ Couper l'électricité au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles.
- ☐ Fermer le drain du lavabo. Ceci préviendra les vis de verrouillage de tomber dans le drain durant le processus de démontage.
- ☐ Retirer les deux vis de verrouillage de la base du stockage mural. Mettre les vis de verrouillage de côté.
- ☐ Ouvrir le panneau d'accès central, en utilisant la tige à l'intérieur du meuble pour maintenir le panneau d'accès ouvert.
- ☐ Procéder à la maintenance du robinet à ce moment. Se référer au guide d'installation emballé avec le robinet pour de bonnes instructions de maintenance.

Fermer le panneau d'accès

- ☐ Désengager la tige du panneau d'accès.
- ☐ Fermer le panneau d'accès central, s'assurant que toutes les lignes utilitaires sont groupées dans la cavité utilitaire sans être pliées ou pincées.
- ☐ Réinstaller les deux vis de verrouillage.
- ☐ Ouvrir le drain du lavabo.

Accéder au robinet – Modèle K-2432 uniquement (cont.)

□ Rallumer l'électricité au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles.

Garantie limitée d'un an

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout défaut matériel et de fabrication pour un an, à partir de la date de l'installation.

Kohler Co. jugera à sa discrétion, de la réparation, du remplacement ou du réglage approprié et ceci après toute inspection faite par Kohler Co. de tous défauts dûs à une utilisation normale et ceci pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des coûts de démontage ou d'installation. L'utilisation de nettoyants à l'intérieur du réservoir annulera la garantie.

Pour obtenir un service-garantie, contacter Kohler Co. par l'intermédiaire de votre vendeur, plombier, centre de rénovation, revendeur par internet ou par écrit à Kohler Co. à l'attention de: Département du service clientèle, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, USA, ou en composant le 1-800-4-KOHLER à partir des É.U., le 1-800-964-5590 à partir du Canada et le 001-877-680-1310 depuis le Mexique.

Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d'aptitude à un emploi particulier, se limitent expressément à la durée de la présente garantie. Kohler Co. et/ou le vendeur déclinent toutes responsabilités contre tous dommages occasionnés, imprévisibles ou corrélatifs.

Certains états/provinces ne permettent pas la limitation sur la durée de la garantie, ou l'exclusion ou la limitation spéciale, de dommages occasionnés, ou corrélatifs à un accident, ainsi ces limitations ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

Procédures de dépannage

Ce guide de dépannage est seulement destiné à une aide générale. Pour une réparation sous garantie, contacter le vendeur ou distributeur.

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
1. Toutes les lumières ne fonctionnent pas.	**A.**Pas de courant émis de la prise.	**A.**Brancher le cordon dans la prise de 110 V AC.
	B.Pas de courant émis de la prise.	**B.**Vérifier que la prise soit de 110 V AC.
	C.Les câbles ne sont pas correctement branchés.	**C.**Accéder au câblage pour vérifier qu'il soit correct.
	D.Le disjoncteur a été déclenché.	**D.**Réinitialiser le disjoncteur.
2. Les deux LED ne s'allument pas.	**A.**Le module interrupteur capacitaire n'est pas alimenté.	**A.**S'assurer que le module interrupteur capacitaire est alimenté.
	B.La plaque d'interrupteur capacitaire est déconnectée.	**B.**S'assurer que le terminal est connecté à la plaque de l'interrupteur capacitaire.
	C.Le module de l'interrupteur capacitaire ne fonctionne pas.	**C.**Remplacer le module de l'interrupteur capacitaire.
3. Une LED ne s'allume pas.	**A.**la LED est déconnectée.	**A.**S'assurer que la LED est branchée.
	B.La LED ne fonctionne pas.	**B.**Remplacer la LED.
	C.Le module de l'interrupteur capacitaire ne fonctionne pas.	**C.**Remplacer le module de l'interrupteur capacitaire.
4. L'éclairage de fonction ne s'active pas.	**A.**Pas de courant émis de la prise.	**A.** Brancher le cordon dans la prise de 110 V AC.
	B.La lampe est grillée.	**B.**Remplacer avec des lampes T5 de 21″ (53,3 cm) et 13 watts.

Procédures de dépannage (cont.)

Symptômes	Cause probable	Action recommandée
	C.Le câble est déconnecté.	**C.**Vérifier que le câble à la base est branché.
	D.Les câbles ne sont pas correctement branchés.	**D.**Accéder au câblage pour vérifier qu'il soit correct.
	E.Le lampe ne fonctionne pas.	**E.**Remplacer avec des lampes T5 de 21″ (53,3 cm) et 13 watts.
5. Pas d'alimentation à la prise.	**A.**Les câbles ne sont pas correctement branchés.	**A.**Accéder au câblage pour vérifier qu'il soit correct.

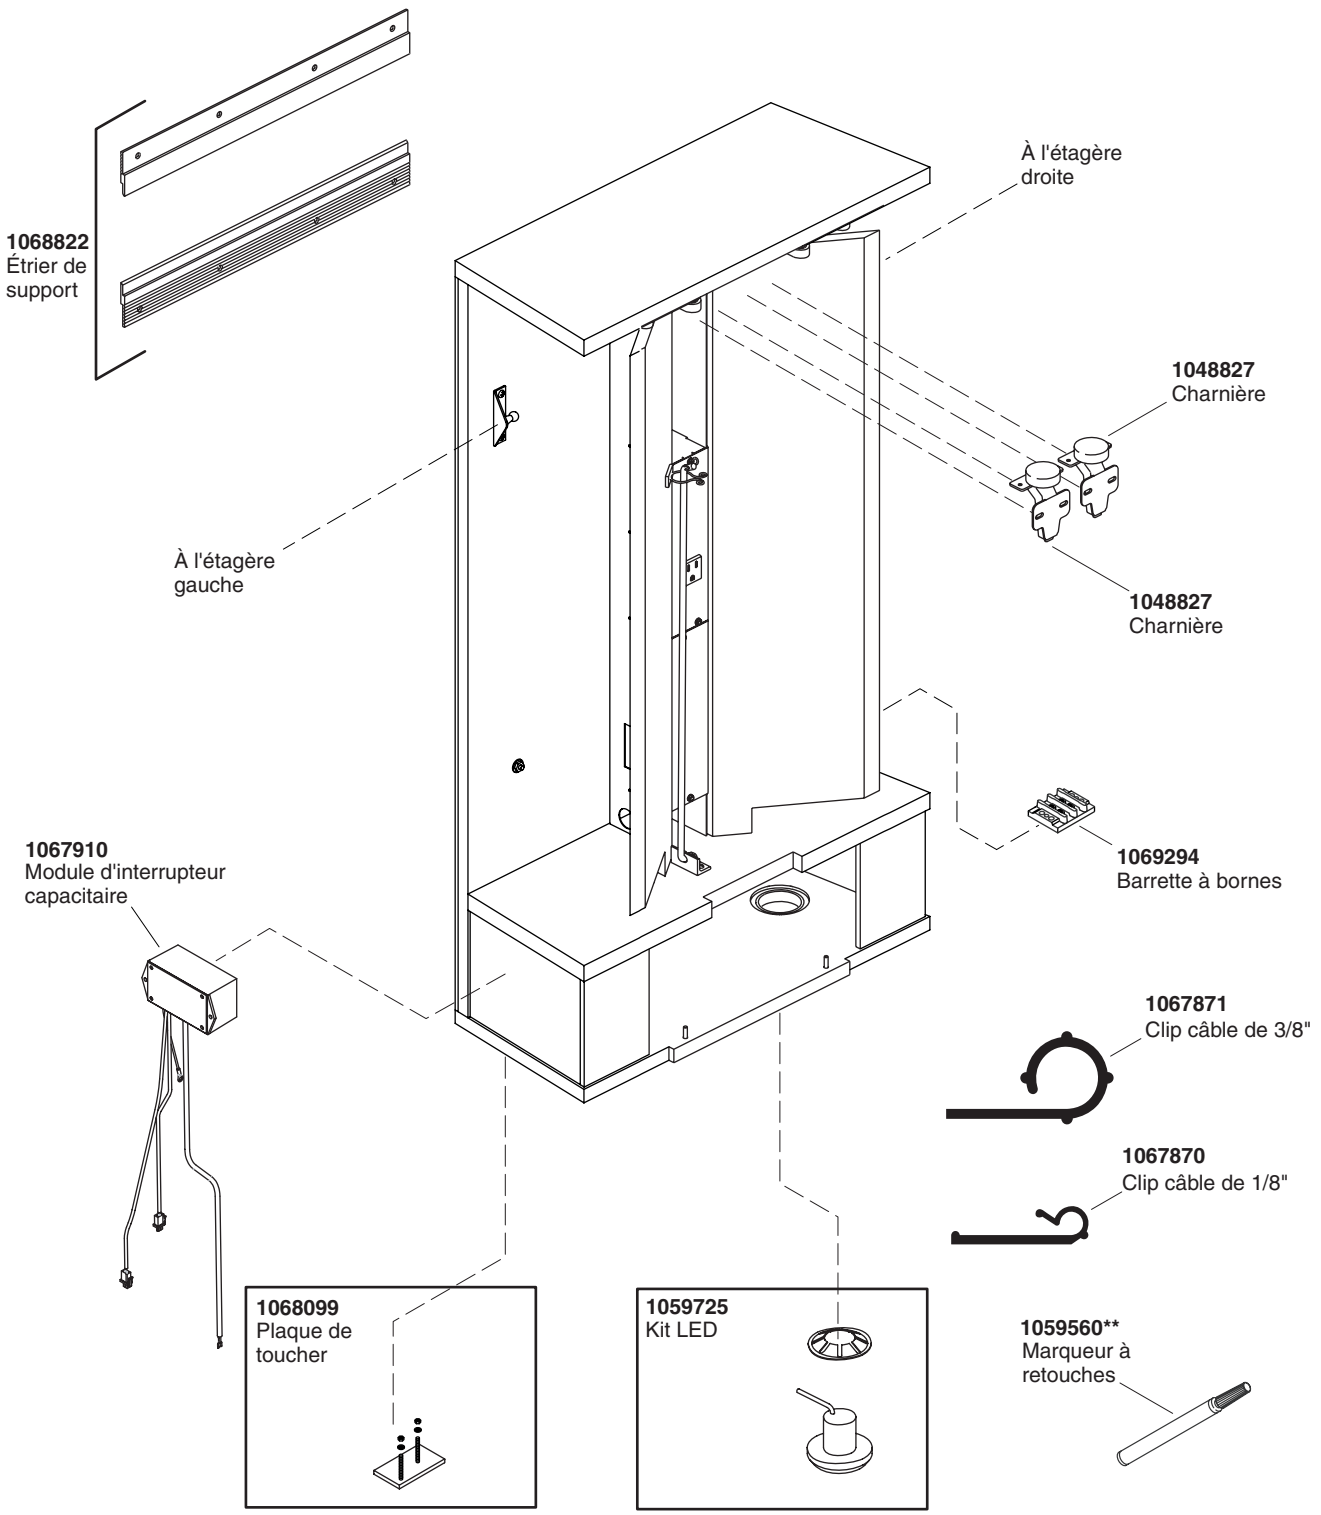

****Vous devez spécifier les codes de la finition de la couleur lors de la commande.**

Pièces de rechange

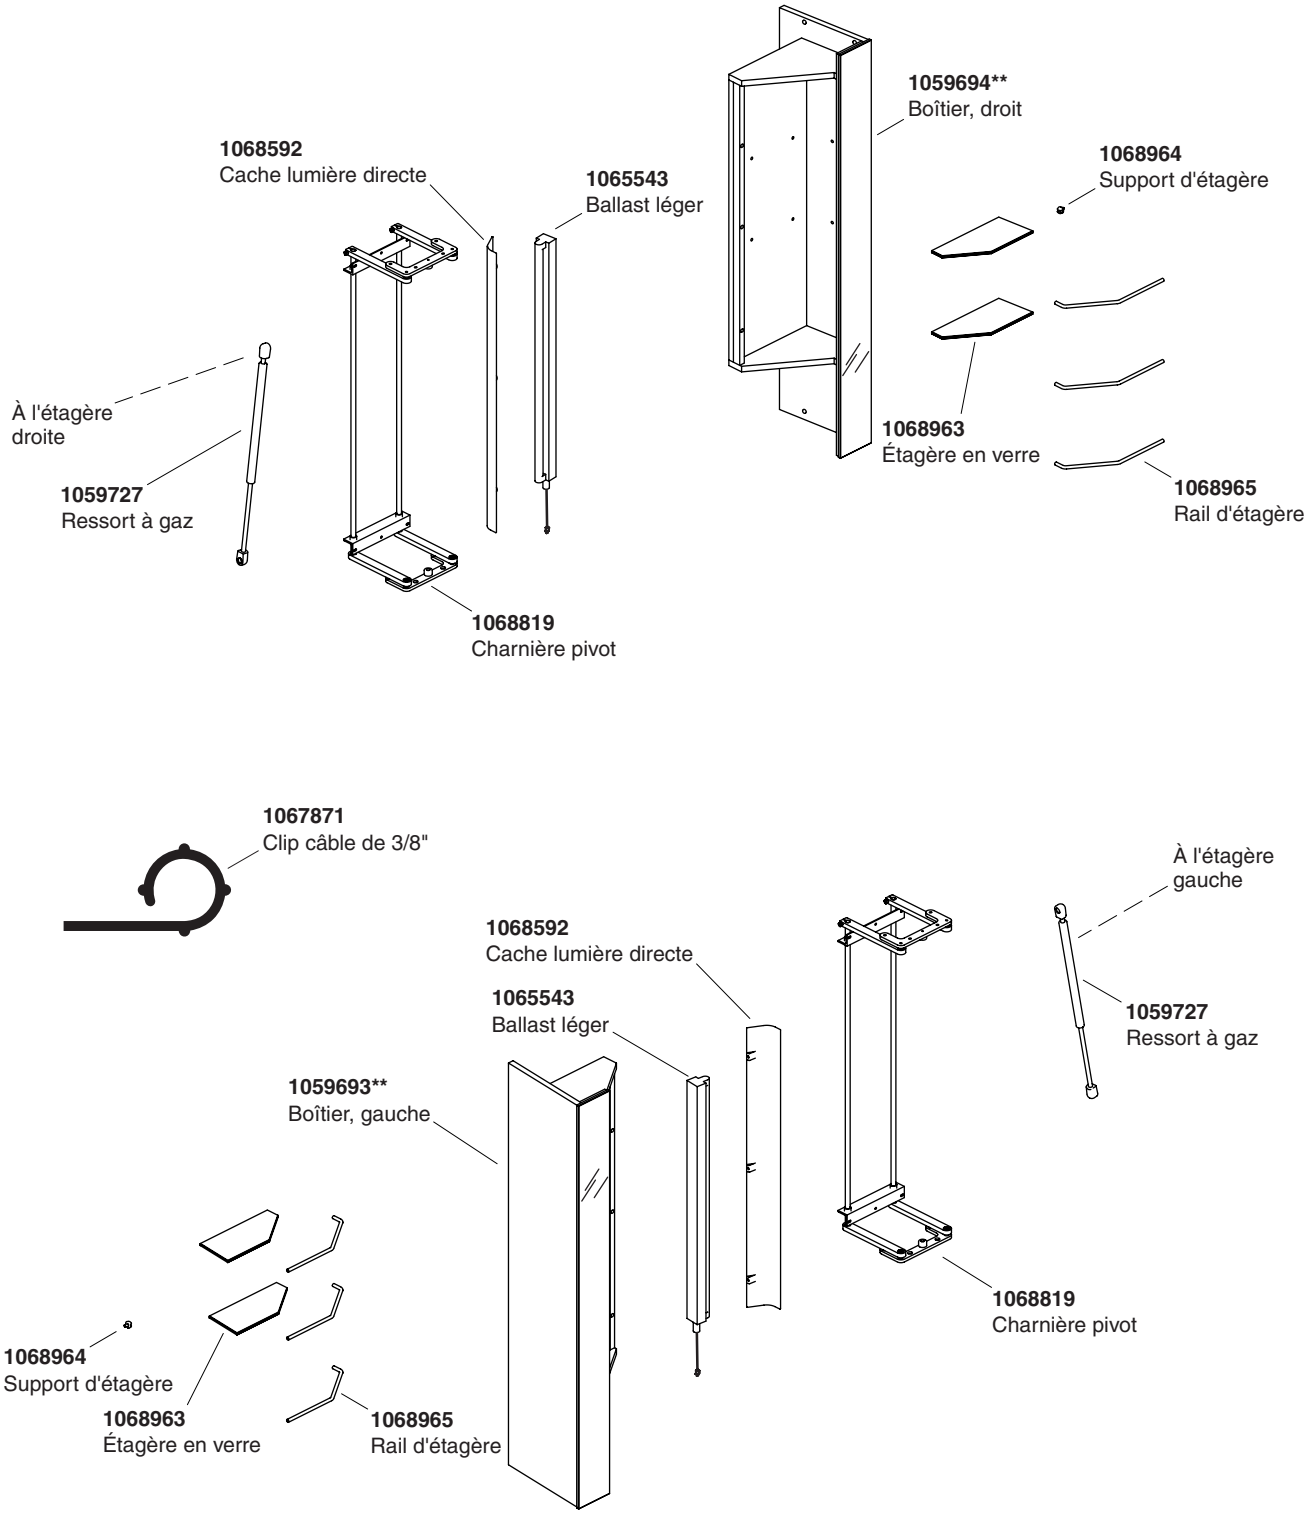

****Vous devez spécifier les codes de la finition de la couleur lors de la commande.**

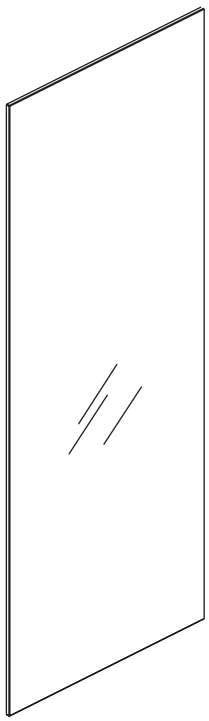

1059685**
Miroir

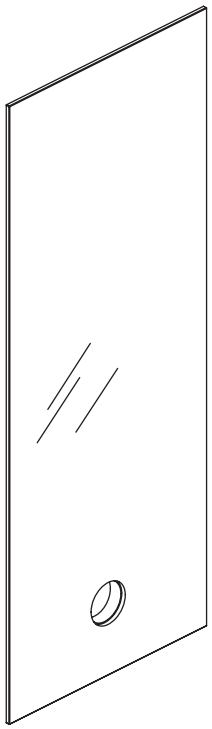

1059688**
Miroir

****Vous devez spécifier les codes de la finition et/ou de la couleur quand vous passez votre commande.**

Guía del usuario
Almacenamiento de pared

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar o instalar este producto.

Al usar este producto, siga siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Es requisito conectar a tierra los tomacorrientes dentro del o los cajones. Conecte sólo a un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o un dispositivo de corriente residual (RCD) el cual protege contra las descargas eléctricas de línea a tierra. Utilice un circuito de 120 V, 15 A.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Un representante de servicio calificado y un electricista con licencia deben instalar este producto e instalar todo el cableado eléctrico del producto. La instalación incorrecta creará un riesgo eléctrico y puede no cumplir con los códigos locales de construcción y electricidad.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la electricidad en el interruptor de circuitos o caja de fusibles antes de mover, probar, limpiar o reparar este producto. Al desenchufar, el suministro eléctrico ya no estará eléctricamente vivo, lo cual eliminará el riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No enchufe ningún aparato o dispositivo eléctrico que no sea recomendado por Kohler Co. en el tomacorriente conectado a tierra dentro del panel de acceso.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. No utilice este producto en exteriores. Este producto no es resistente a las inclemencias del clima.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Se requiere un foco T5 de 21″ (53,3 cm) de 13 watts para reemplazar la luz del cajón. Para evitar el riesgo de incendio, no utilice ningún otro tipo de foco como repuesto.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Utilice este producto sólo para el uso de diseño. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. No utilice aparatos eléctricos para el cuidado personal en lugares donde se emplee aerosoles o donde se esté administrando oxígeno.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. No deje caer ni introduzca objetos en ninguna de las aberturas.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Tenga especial cuidado cuando este producto sea empleado por o cerca de los niños, personas inválidas o incapacitadas. El equipo eléctrico puede ser peligroso si se utiliza indebidamente.

PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. No coloque ni utilice equipo de video, como televisiones o monitores de computadora, en la superficie del producto. El lado inferior de estos equipos crea calor y puede causar daño a la propiedad.

PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Deje enfriar completamente los aparatos eléctricos para el cuidado personal con elementos térmicos antes de guardarlos. El calor de estos aparatos puede causar daño a la propiedad.

AVISO: Cumpla con todos los códigos locales de construcción, eléctricos y de plomería.

AVISO: Para un producto conectado permanentemente, este producto se debe conectar a un metal de puesta a tierra, sistema de cableado permanente, o un conductor de puesta a tierra debe pasarse con los conductores de circuito y conectarse al terminal o conductor de conexión a tierra del producto.

Gracias por elegir los productos Kohler

Gracias por elegir los productos de Kohler. Su producto de Kohler Company refleja la verdadera pasión por el diseño, la mano de obra, la artesanía y la innovación que forman parte de Kohler Company. Estamos seguros que su confiabilidad y belleza excederán sus más altas expectativas, dándole satisfacción por años.

Toda la información que aparece en la guía está basada en la información más reciente disponible al momento de publicación. En Kohler Company, nos esforzamos por alcanzar nuestra misión de mejorar el nivel del buen vivir de quienes disfrutan de nuestros productos y servicios. Nos reservamos el derecho de efectuar cambios en las características, embalaje o disponibilidad del producto en cualquier momento, sin previo aviso.

Dedique unos minutos para leer esta guía. Preste especial atención a las instrucciones de cuidado y limpieza.

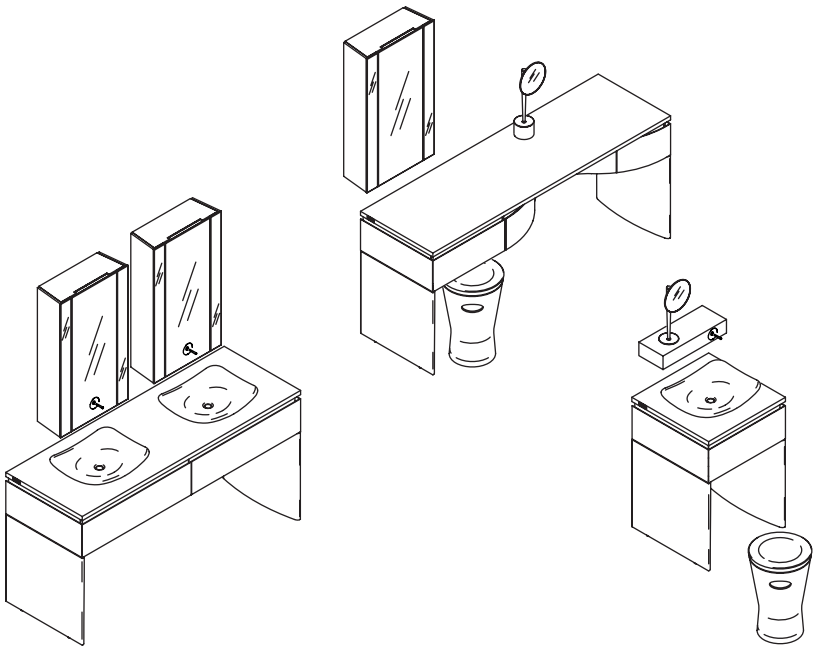

Los muebles Kohler

Esta suite está diseñada para ser funcional y atractiva, además de fácil de adaptar a su cuarto y espacio de pared. Los componentes se pueden colocar en un sin número de combinaciones que complementan su estilo.

- **Almacenamiento de pared -** tiene una superficie con espejo, puertas laterales que abren hacia un lado, iluminación integrada y estantes para guardar artículos de baño. Estas unidades se pueden juntar en la combinación que mejor satisfaga sus necesidades. El almacenamiento de pared está disponible con o sin aberturas para una grifería de acción de fuente con una sola manija de palanca que proyecta una cañada de agua al lavabo.
- **Tocadores -** diseñados para fijarse a la pared acabada. Los tocadores vienen en longitudes de 21″ (53,3 cm), 60″ (152,4 cm) y 69″ (175,3 cm). Los tocadores están fabricados de madera sólida de arce o fresno natural o contrachapados con acabado de poliuretano catalizado. Cada tocador viene equipado con iluminación integrada, cajón o cajones y tomacorrientes integrados para enchufar artículos para el cuidado personal.
- **Lavabos de borde terminado o de sobre cubierta -** los lavabos de mármol o hierro fundido se pueden instalar en las cubiertas de los tocadores.
- **Estante -** tiene aberturas para una grifería de acción de fuente con una sola manija de palanca que proyecta una cañada de agua al lavabo. La profundidad generosa de 8″ (20,3 cm) del estante es ideal para artículos personales y un espejo de porte angular, que se puede montar fijo o autosoportado en el estante.
- **Espejo de porte angular -** se puede instalar fijo o autosoportado en el tocador o estante. El espejo provee aumento 2X con poste y superficie reflectiva que gira.
- **Asiento giratorio de tocador -** diseñado para complementar el tocador. El asiento giratorio de tocador funciona también como un basurero de acceso lateral y asiento desmontable. La base pequeña permite guardar cosas debajo del tocador.

Cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

Muebles de madera

- Como con cualquier superficie lisa, evite los productos de limpieza abrasivos ya que rayarán la superficie. Limpie la superficie de madera con regularidad para evitar la acumulación de jabón y suciedad.

Cuidado y limpieza (cont.)

- Para proteger contra el rayado, utilice fieltro, cuero o corcho debajo de todos los artículos que coloque sobre la superficie de madera. No exponga los muebles de madera directamente a la luz del sol, fuentes de calor o humedad.
- Limpie el polvo con frecuencia utilizando un paño suave siguiendo la dirección de la veta. Utilice sólo productos hechos específicamente para limpiar la madera. Evite utilizar ceras o productos para pulir aceitosos o productos que contengan silicona. Seque los derrames de inmediato sin frotar con un paño suave y húmedo.
- Elimine la acumulación de suciedad cada seis meses frotando con un paño suave humedecido en una solución a partes iguales de agua tibia y un detergente sin amoniaco. Limpie con un paño humedecido en agua tibia y luego seque con un paño.
- Considere los siguientes productos de limpieza para limpiar su mueble de madera: Orange Glo™ producto para limpiar y pulir la madera, y Scott's Liquid Gold™ producto para limpiar y proteger la madera.

Superficies de vidrio y espejo

- Para la limpieza, utilice solamente un detergente suave como el jabón líquido para lavar platos y agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar u opacar la superficie.
- Lea atentamente la etiqueta del producto de limpieza para asegurar que no presente riesgos al usarse en el material.
- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- No deje por tiempo prolongado los limpiadores en la superficie.
- Limpie con un trapo y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar limpiadores. Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- Utilice una esponja o trapo suave y húmedo. Nunca utilice materiales abrasivos como cepillos o estropajos de tallar para limpiar las superficies.

Para obtener información detallada de limpieza y los limpiadores a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

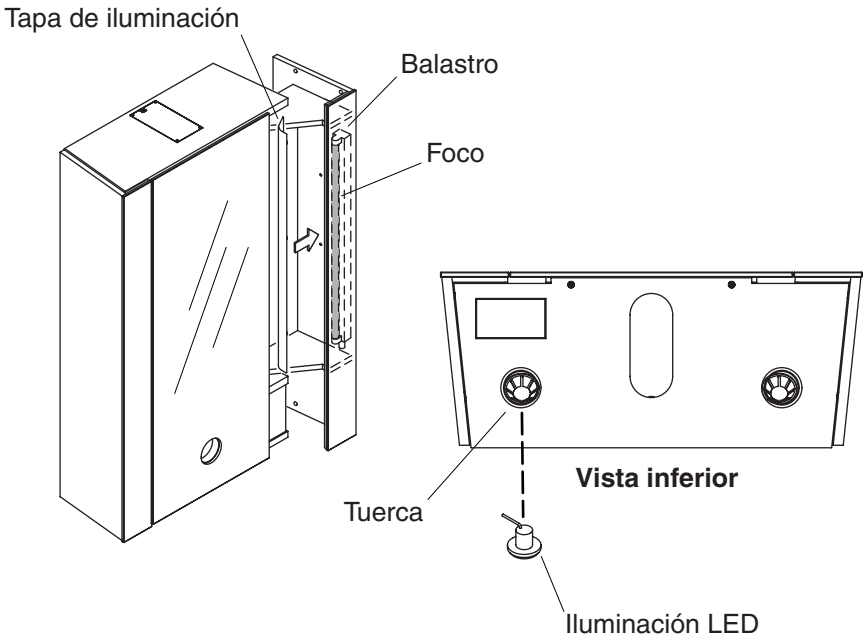

Reemplazo de la luz

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la electricidad en el interruptor de circuitos o caja de fusibles antes de reemplazar las luces de este producto. Al desenchufar, los componentes eléctricos ya no tendrán energía eléctrica, lo cual eliminará el riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Tenga cuidado para evitar dañar el espejo cuando realice estos pasos.

Reemplazo de la luz del cajón

- ☐ Desconecte la electricidad en el interruptor de circuitos o caja de fusibles.
- ☐ Abra el cajón, luego quite la tapa de iluminación. Coloque la tapa de iluminación a un lado.
- ☐ Retire el foco existente del balastro.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Se requiere un foco T5 de 21″ (53,3 cm) de 13 watts para reemplazar la luz del cajón. Para evitar el riesgo de incendio, no utilice ningún otro tipo de foco como repuesto.

- ☐ Instale el foco T5 de 21″ (53,3 cm), 13 W nuevo en el balastro.
- ☐ Vuelva a instalar la tapa de iluminación, luego cierre el cajón.
- ☐ Repita este procedimiento para el otro foco.
- ☐ Conecte la electricidad en el interruptor de circuitos o caja de fusibles.

Reemplazo de la luz del LED

- ☐ Desconecte la electricidad en el interruptor de circuitos o caja de fusibles.
- ☐ Gire el LED existente hacia la izquierda para retirarlo de la tuerca.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Sólo utilice diodos LED de capacidad de 5 watts.

- ☐ Inserte el nuevo diodo LED en la tuerca, luego gire el LED hacia la derecha para asegurarlo en su lugar.

Reemplazo de la luz (cont.)

- ☐ Repita este procedimiento para el otro diodo LED.
- ☐ Conecte la electricidad en el interruptor de circuitos o caja de fusibles.

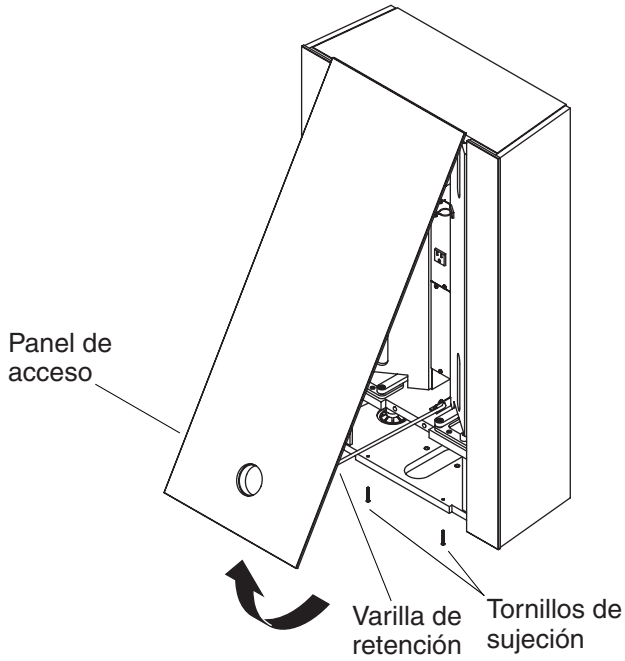

Tenga acceso a la grifería – Sólo modelo K-2432

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la electricidad en el interruptor de circuitos o caja de fusibles antes de tener acceso a la grifería. Al desenchufar, el suministro eléctrico ya no estará eléctricamente vivo, lo cual eliminará el riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No enchufe ningún aparato eléctrico en el tomacorriente conectado a tierra dentro del panel de acceso. Este tomacorrientes conectado a tierra no se diseñó para este tipo de aplicación.

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños al producto. Tenga cuidado para evitar dañar el espejo cuando realice estos pasos.

AVISO: Abra el panel de acceso para mantenimiento de la grifería solamente.

Abra el panel de acceso

- ☐ Desconecte la electricidad en el interruptor de circuitos o caja de fusibles.
- ☐ Cierre el desagüe del lavabo. Esto evitará que los tornillos de sujeción caigan al desagüe durante el proceso de desinstalación.
- ☐ Retire los dos tornillos de sujeción del lado inferior del almacenamiento de pared. Coloque los tornillos de sujeción a un lado.
- ☐ Jale el panel de acceso central para abrirlo, utilice la varilla de retención dentro del gabinete para sostener abierto el panel de acceso.
- ☐ Realice el mantenimiento de la grifería en este momento. Consulte la guía del usuario provista con la grifería para obtener los procedimientos correctos de mantenimiento.

Cierre el panel de acceso

- ☐ Desenganche la varilla de retención del panel de acceso.
- ☐ Cierre la puerta de acceso central, teniendo cuidado de asegurarse de que todos los cables eléctricos estén metidos en la cavidad para cables eléctricos sin quedar pellizcados ni acodados.
- ☐ Vuelva a instalar los dos tornillos de sujeción.
- ☐ Abra el desagüe del lavabo.

Tenga acceso a la grifería – Sólo modelo K-2432 (cont.)

□ Conecte la electricidad en el interruptor de circuitos o caja de fusibles.

Garantía limitada de un año

Se garantiza que los productos de plomería KOHLER están libres de defectos de material y mano de obra por un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de la instalación. Kohler Co. no se hace responsable de los gastos de desinstalación o instalación. El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anulará la garantía.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería o distribuidor a través de Internet, o escriba directamente a: Kohler Co., Attn.: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, o llame al 1-800-4-KOHLER desde los Estados Unidos, al 1-800-964-5590 desde Canadá, o al 001-877-680-1310 desde México.

Toda garantía implícita en relación a productos de uso comercial, incluyendo la comercialización e idoneidad del producto para un uso determinado, se limita expresamente a la duración de la presente garantía. Kohler Co. y/o el vendedor no se hacen responsables por concepto de daños particulares, incidentales o indirectos.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

El presente documento constituye la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

Procedimientos para resolver problemas

Esta guía para resolver problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Para obtener servicio cubierto por la garantía, póngase en contacto con el vendedor o el distribuidor mayorista.

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
1. Ninguna de las luces funciona.	**A.** La energía eléctrica no se está consumiendo del tomacorriente.	**A.** Enchufe el cable en el tomacorriente de 110 V CA.
	B. La energía eléctrica no se está consumiendo del tomacorriente.	**B.** Verifique que el tomacorriente sea un tomacorriente de 110 V CA.
	C. Los alambres están conectados incorrectamente.	**C.** Verifique que el cableado sea correcto.
	D. El interruptor de circuito se ha disparado.	**D.** Restablezca la corriente eléctrica (reset) del interruptor de circuito.
2. Ninguna de las luces de los diodos emisores de luz (LED) se ilumina.	**A.** El módulo de interruptores capacitivos no tiene alimentación eléctrica.	**A.** Asegúrese que el módulo de interruptores capacitivos tenga alimentación eléctrica.
	B. La placa de interruptores capacitivos está desconectada.	**B.** Asegúrese de que el terminal de anillo esté conectado a la placa de interruptores capacitivos.
	C. El módulo de interruptores capacitivos no funciona.	**C.** Reemplace el módulo de interruptores capacitivos.
3. Una de las luces de los diodos emisores de luz (LED) no se ilumina.	**A.** El LED está desconectado.	**A.** Verifique que el LED esté enchufado.
	B. El LED no funciona.	**B.** Reemplace el LED.
	C. El módulo de interruptores capacitivos no funciona.	**C.** Reemplace el módulo de interruptores capacitivos.

Procedimientos para resolver problemas (cont.)

Síntomas	Causa probable	Acción recomendada
4. La iluminación de trabajo no se enciende.	**A.** La energía eléctrica no se está consumiendo del tomacorriente.	**A.** Enchufe el cable en el tomacorriente de 110 V CA.
	B. El foco está fundido.	**B.** Reemplace con focos T5, 21″ (53,3 cm) de 13 W.
	C. El cable está desconectado.	**C.** Verifique que el cable de la parte inferior de la sección extraíble esté enchufado.
	D. Los alambres están conectados incorrectamente.	**D.** Verifique que el cableado sea correcto.
	E. El foco no funciona.	**E.** Reemplace con focos T5, 21″ (53,3 cm) de 13 W.
5. El tomacorriente no tiene energía eléctrica.	**A.** Los alambres están conectados incorrectamente.	**A.** Verifique que el cableado sea correcto.

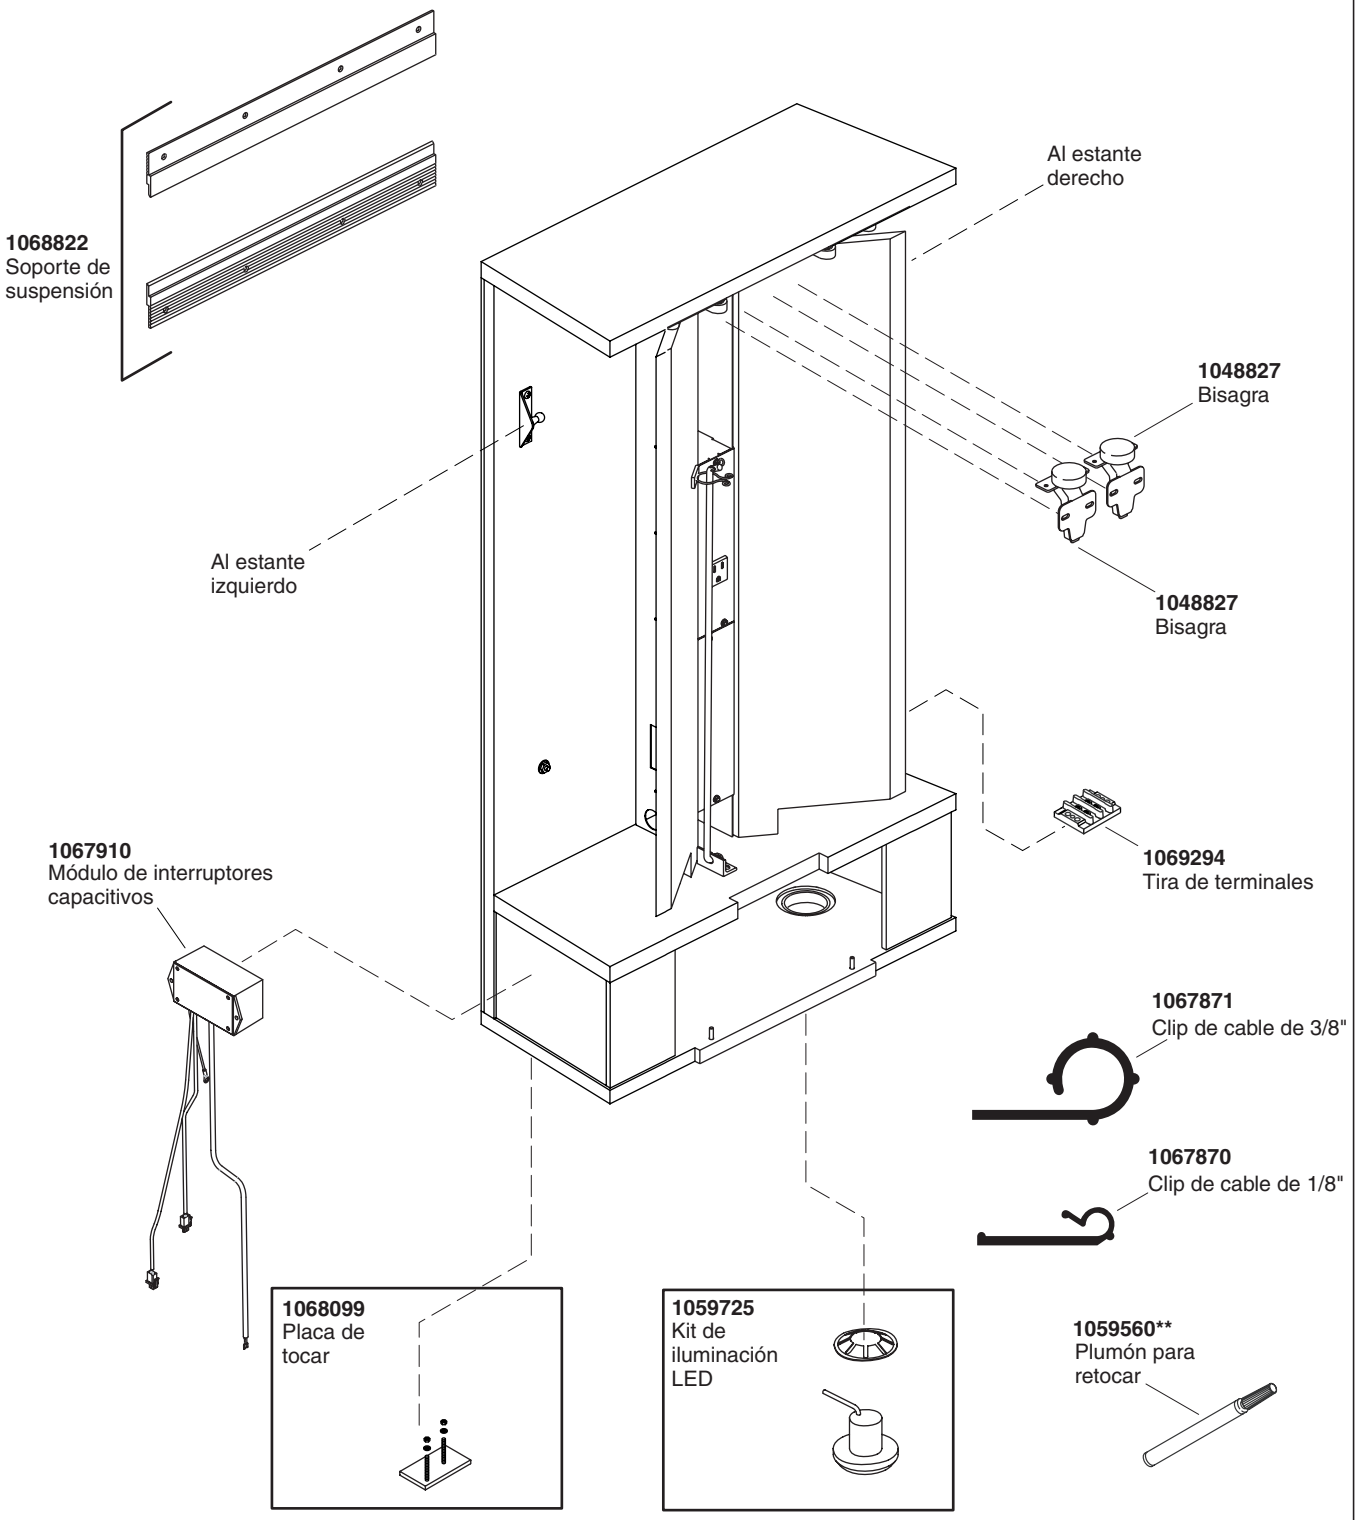

****Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.**

Piezas de repuesto

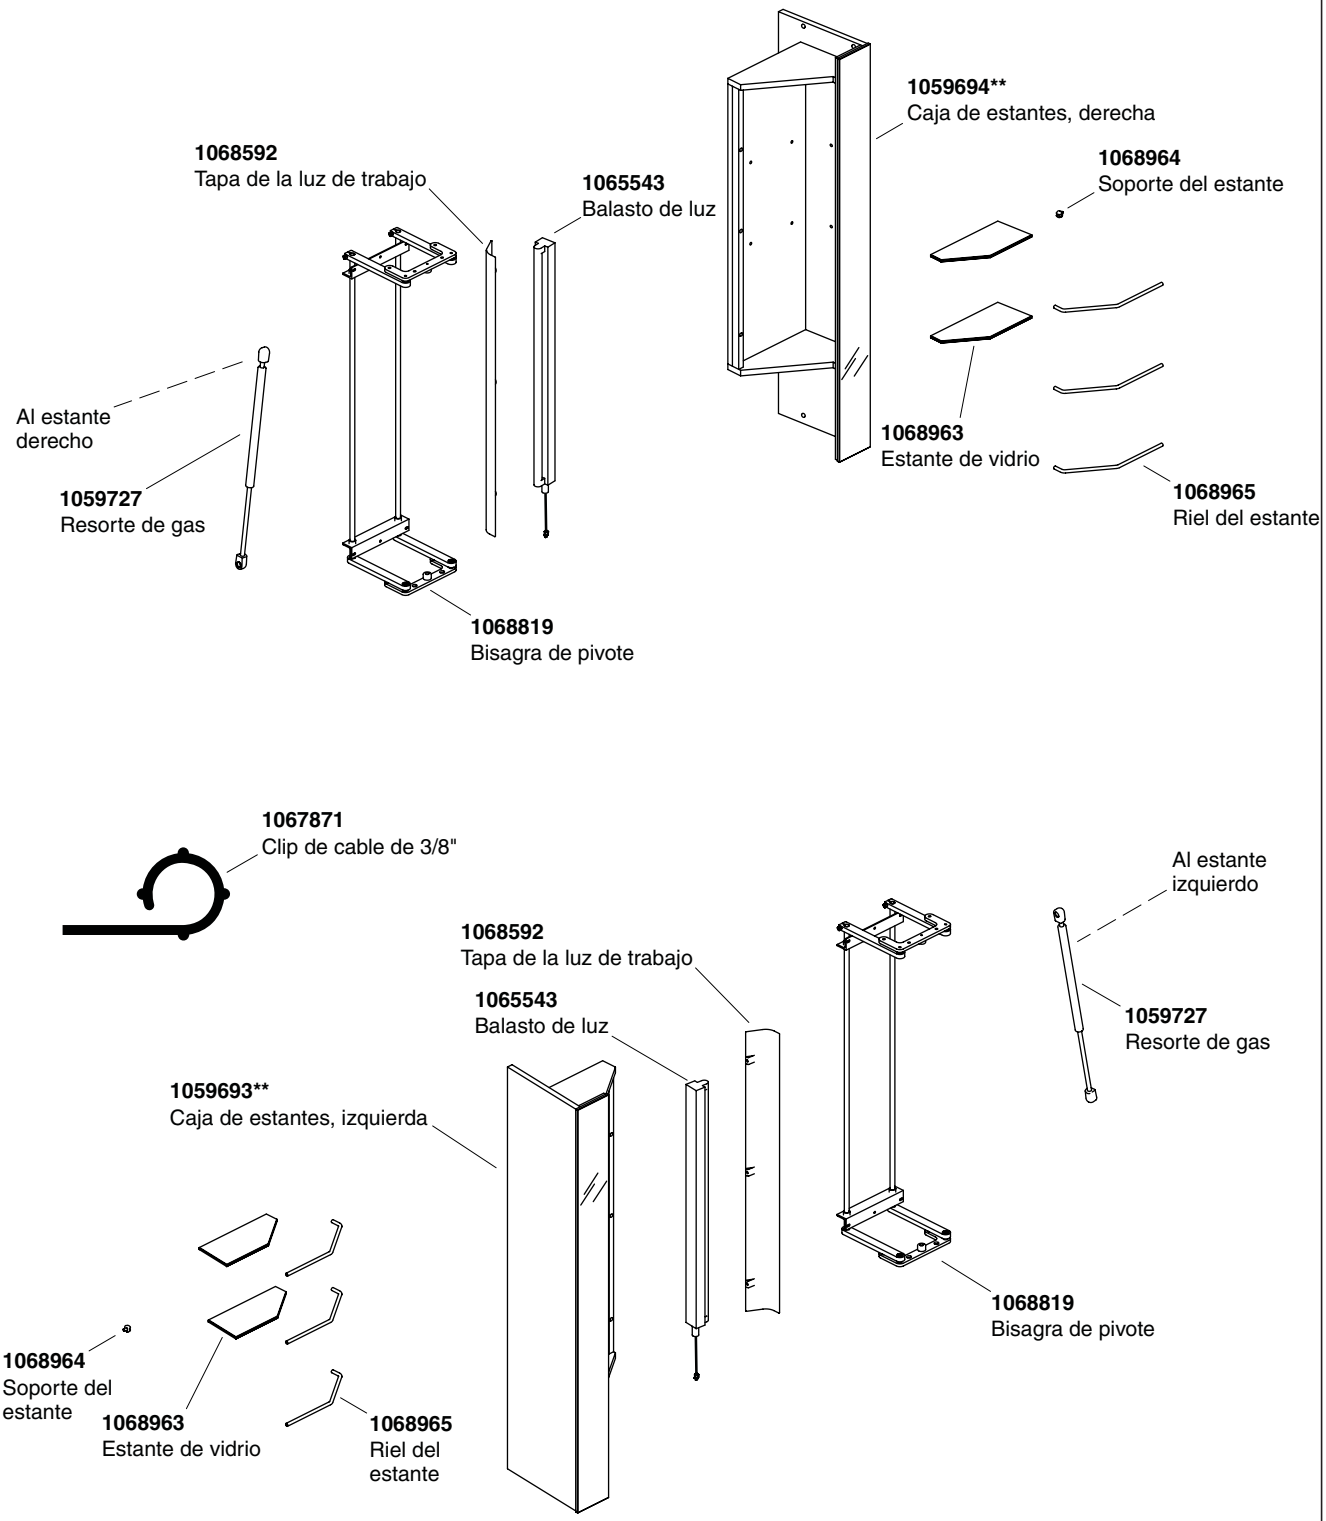

****Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.**

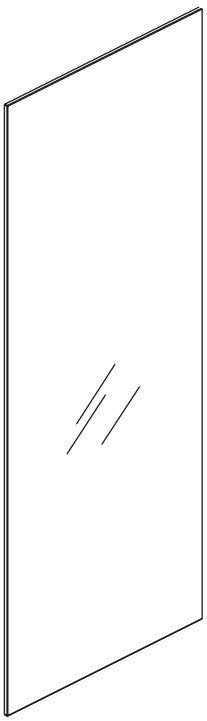

1059685**
Espejo

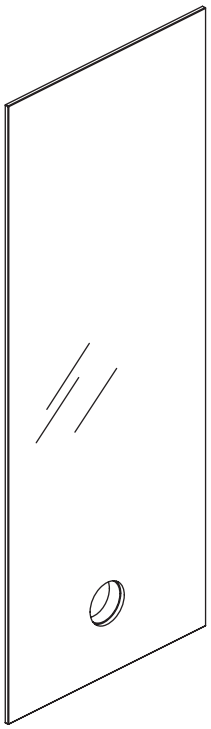

1059688**
Espejo

****Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.**

USA: 1-800-4-KOHLER

Canada: 1-800-964-5590

México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

©2008 Kohler Co.

1059686-5-D